ES

G-Eye 2 Ultimate

GEONAUTE

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA 3
PRIMER PASO 5
- INSERCIÓN DE LA BATERÍA 5
- CARGA DE LA BATERÍA 5
- INSERCIÓN DE LA TARJETA MICRO-SD 5

USO DEL G-EYE 6
- ENCENDIDO / APAGADO 6
- MODO SUSPENSIÓN 6
- APAGADO 6
- GRABACIÓN DE UN VÍDEO 7
- TOMA DE FOTOS 7
- ACTIVACIÓN DE LA WIFI 7
- AJUSTE DE LA LUMINOSIDAD 8
- FUNCIÓN ACELERÓMETRO «G-SENSOR» 8

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA 9
- ACCEDER AL MENÚ CONFIGURACIÓN 9
- CONFIGURACIÓN DE VÍDEO 9
- CONFIGURACIÓN DE FOTOS 10
- CONFIGURACIÓN GENERAL 11
- PARÁMETROS PREDETERMINADOS 12

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 12
VISUALIZAR LAS FOTOS / VÍDEOS EN UNA TV/HDTV 12
ALMOHADILLA AUTOADHESIVA 12
CAJA ESTANCA 13
PRECAUCIONES DE USO 13
GARANTÍAS, AVISO LEGAL 14
- RESPONSABILIDAD LIMITADA 14
- GARANTÍA 14
- AVISO LEGAL 14

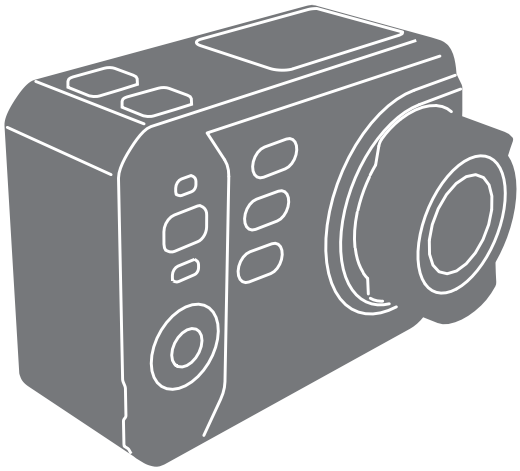

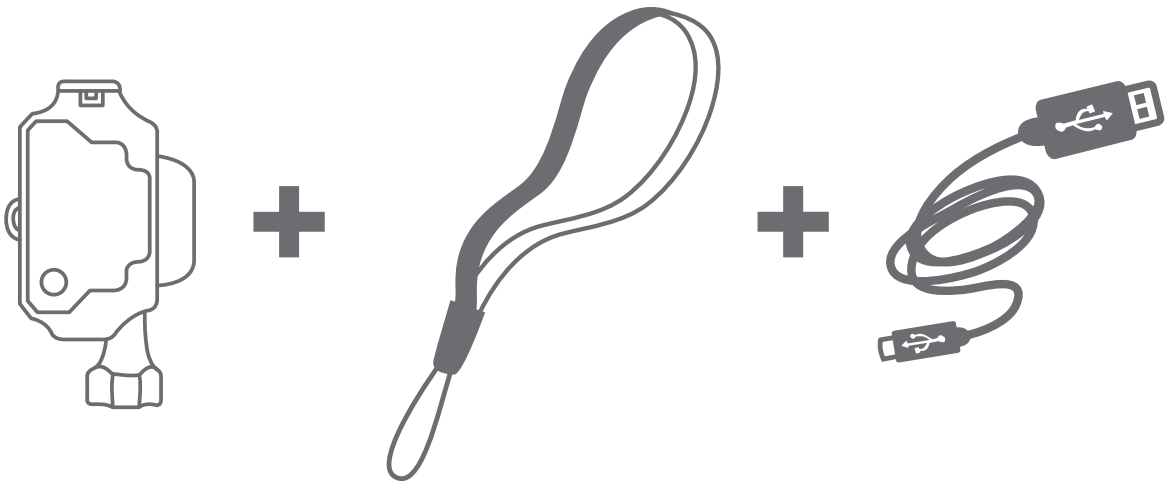

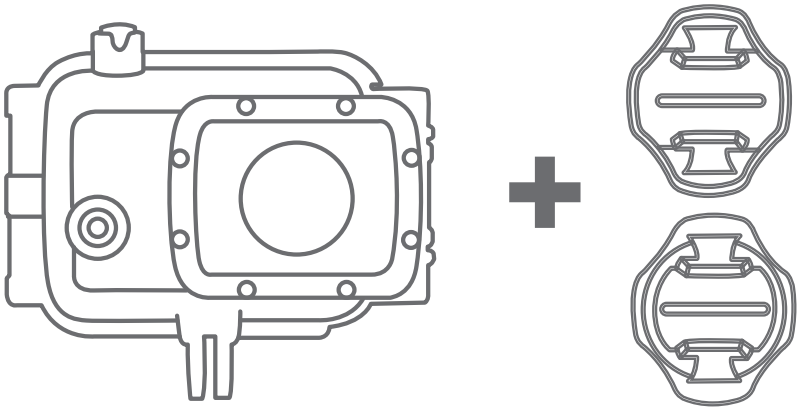

DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA

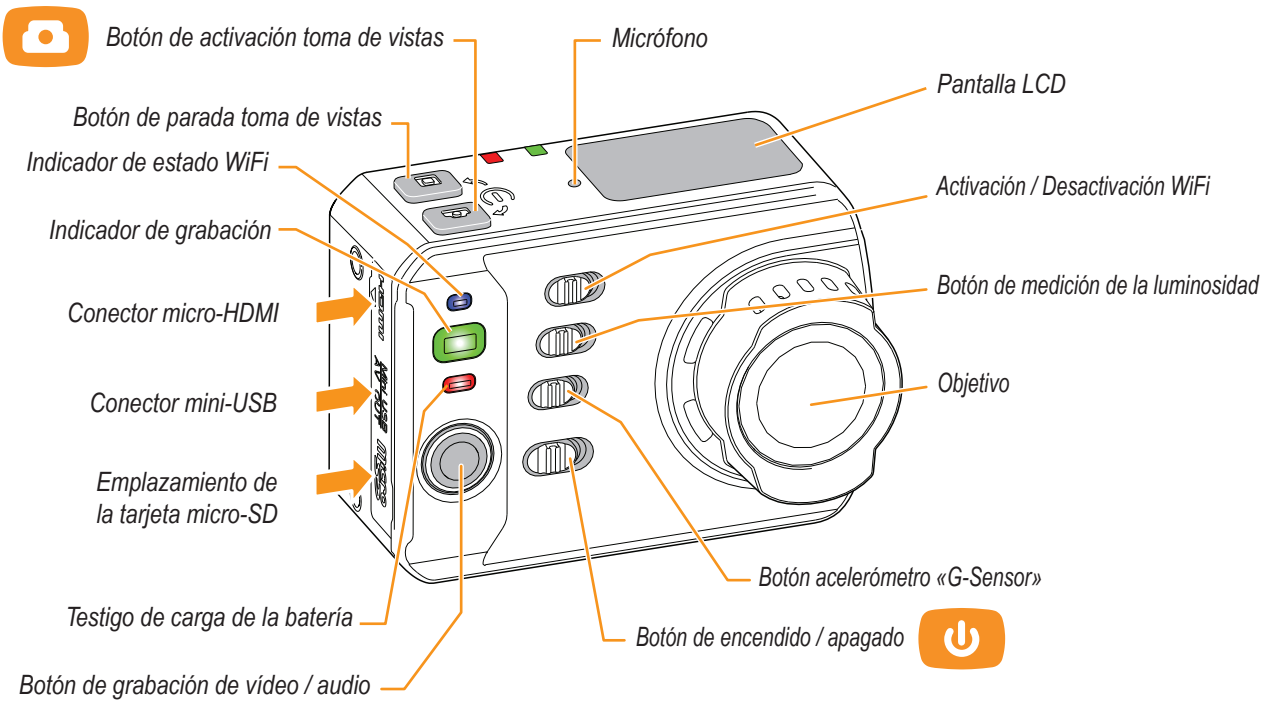

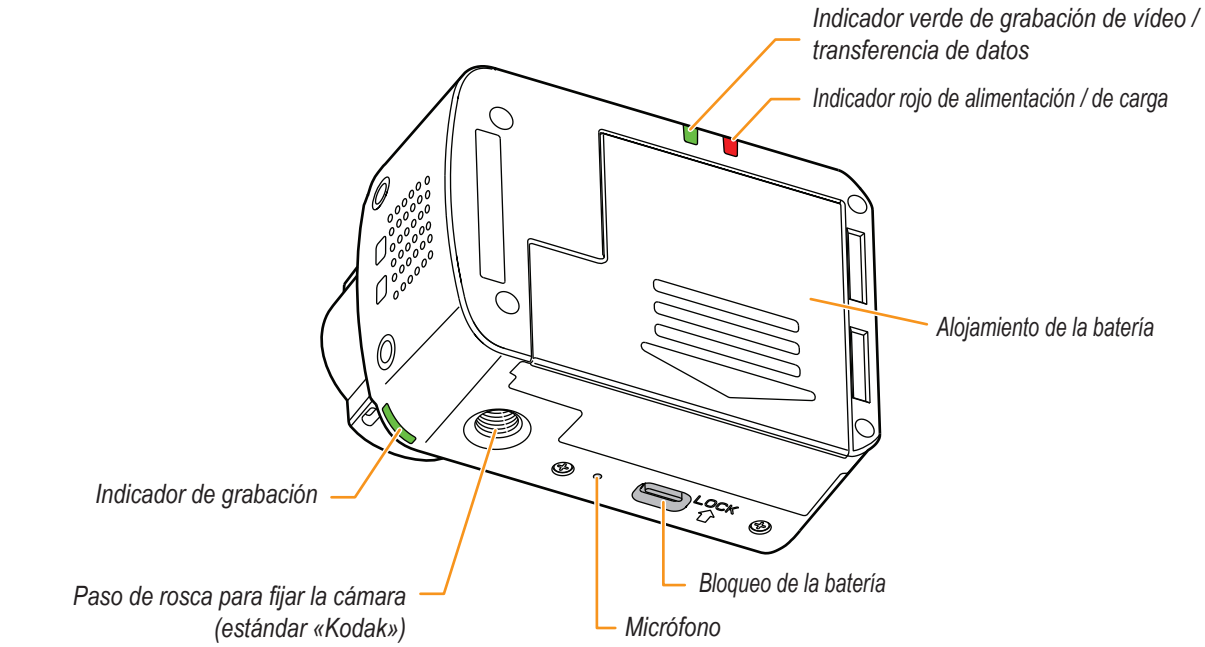
Indicador verde de grabación de vídeo / transferencia de datos
Indicador rojo de alimentación / de carga
Alojamiento de la batería
Indicador de grabación
LOCK
Bloqueo de la batería
Paso de rosca para fijar la cámara (estándar «Kodak»)
Micrófono

PANTALLA LCD

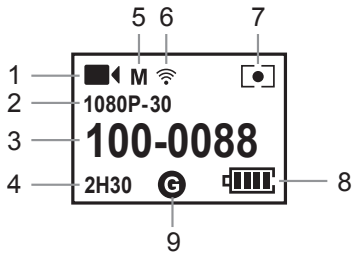

	Iconos	Funciones
1		Modo grabación
		Modo toma de vistas
2	1080P-50	Resolución de vídeo
	16M 12M 8M	Resolución toma de vistas
3	100-0088	Número de archivos guardados
	00:00:01	Tiempo de grabación
4	2H30	Tiempo de grabación restante
	1888	Número de fotos restantes
5	M N S	Ángulo de visión
6		WiFi
7		Modo de medición de la luz ambiente
8		Nivel de la batería
9		Sensor de aceleración activado

PRIMER PASO

INSERCIÓN DE LA BATERÍA

Antes de instalar la batería, compruebe que el pestillo de seguridad esté desbloqueado.
Empuje la batería hasta el fondo en su alojamiento, y después bloquee el pestillo de seguridad.

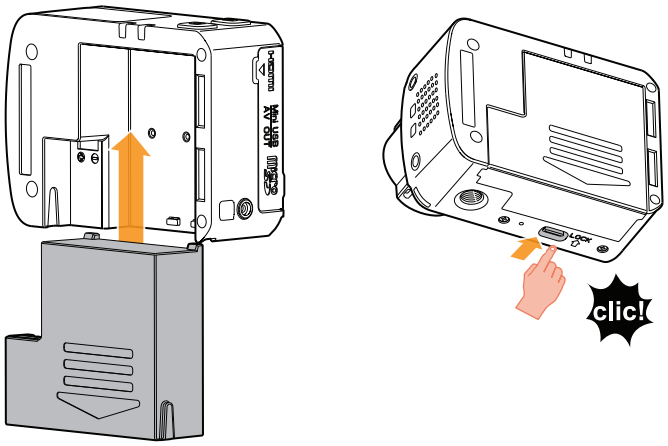

No fuerce la inserción de la batería, ya que podría dañar la cámara y dejarla inservible.

CARGA DE LA BATERÍA

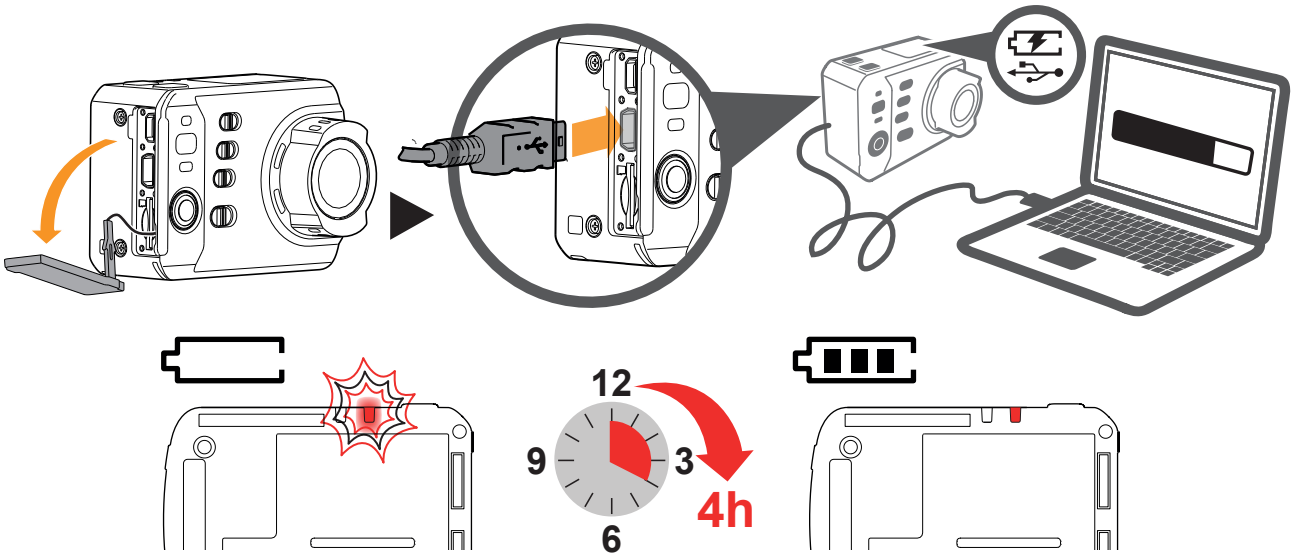

INSERCIÓN DE LA TARJETA MICRO-SD

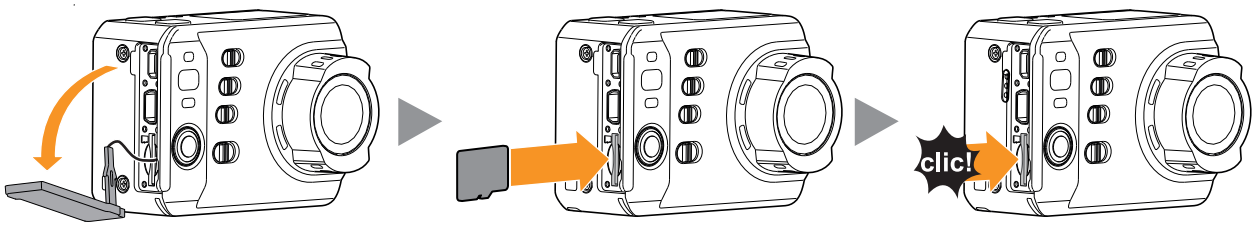

Tarjetas compatibles	Tarjetas micro-SD de 2 a 32 Gb (Clase 10 como mínimo)

USO DEL G-EYE

ENCENDIDO / APAGADO

ENCENDIDO

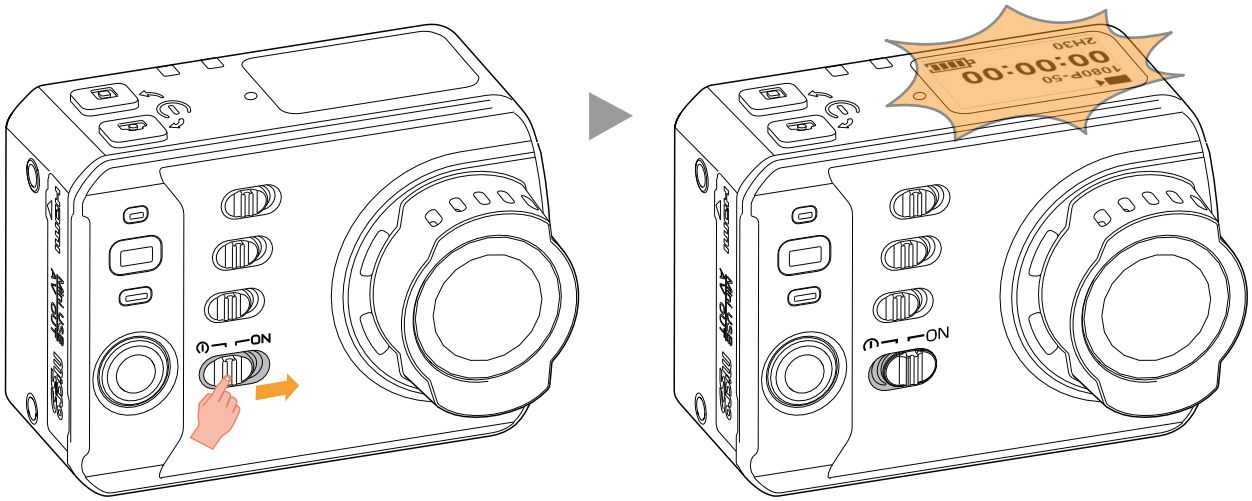

MODO SUSPENSIÓN

Si la cámara no se usa durante cinco minutos, pasará automáticamente al modo de suspensión. Pulse cualquier botón para activarla.
OBSERVACIÓN: Cuando la cámara se encuentra en su caja estanca, también puede ponerse en modo de suspensión prolongada pulsando durante 5 segundos los botones «FOTO» y «STOP» simultáneamente.
Para salir del modo de suspensión, pulse de nuevo durante 5 segundos los botones «FOTO» y «STOP» al mismo tiempo y la cámara se activará.

APAGADO

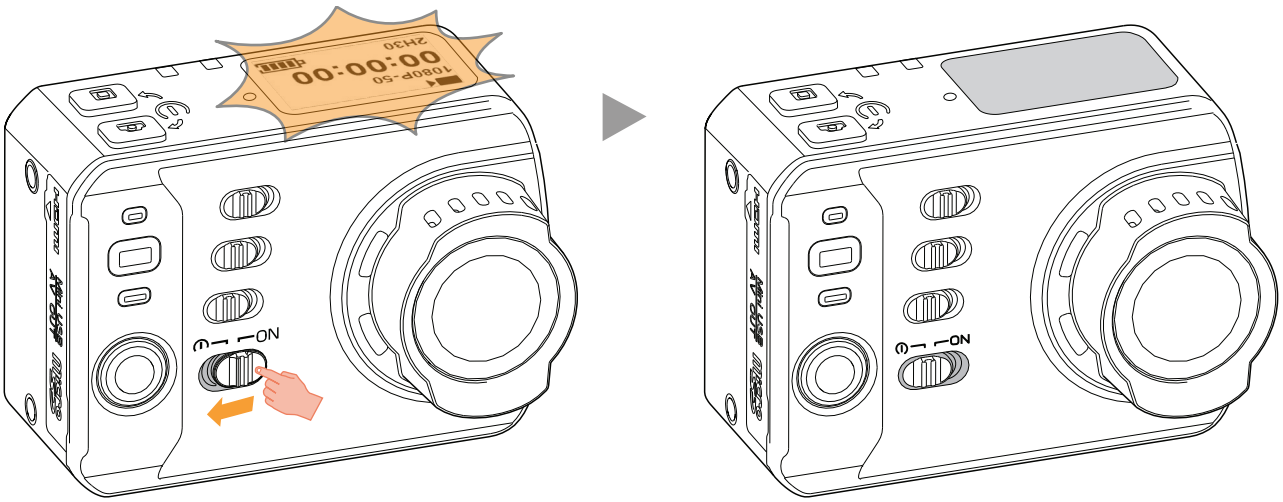

GRABACIÓN DE UN VÍDEO

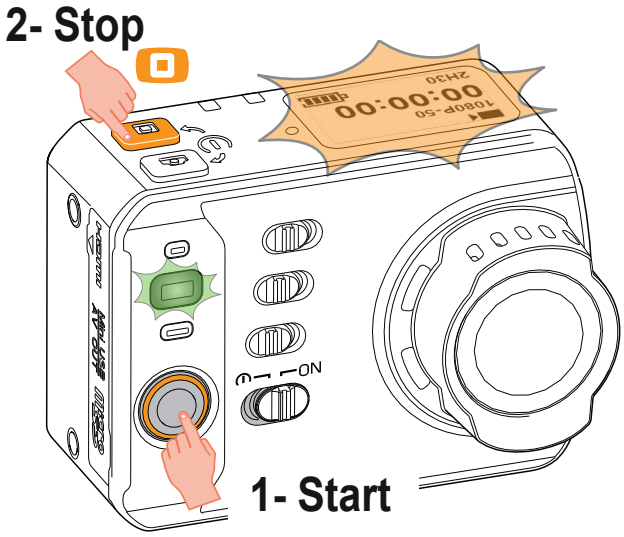

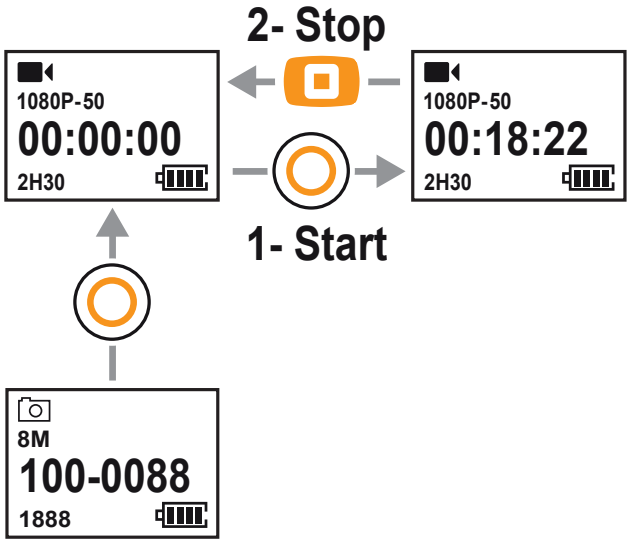

TOMA DE FOTOS

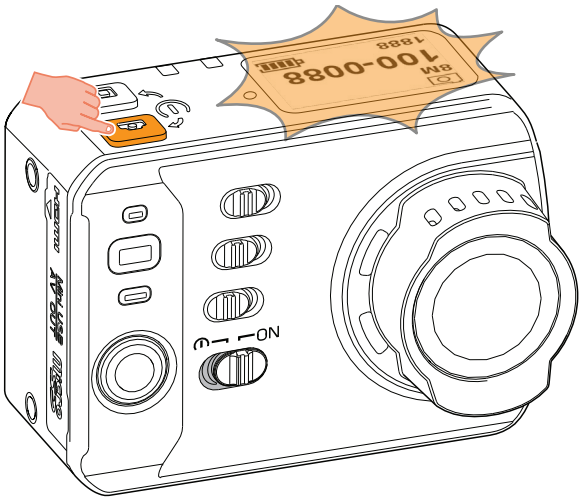

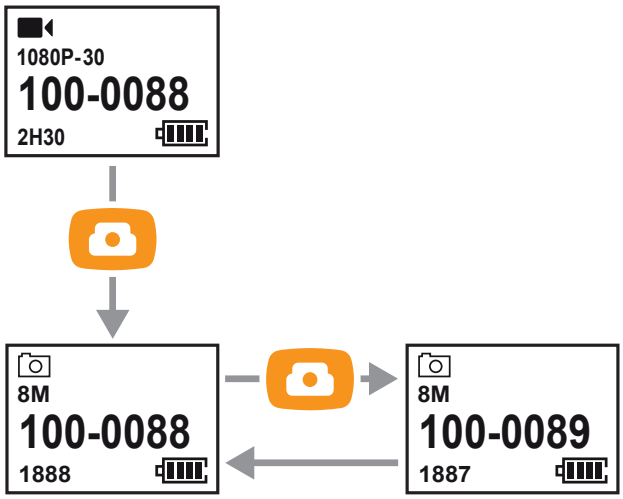

ACTIVACIÓN DE LA WIFI

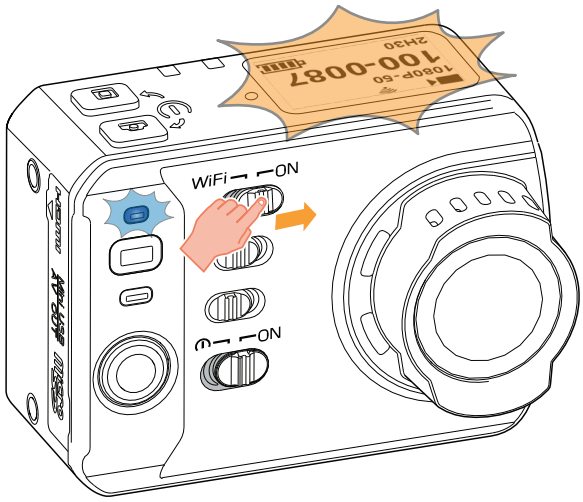

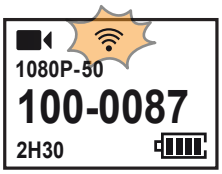

Uso: Esta cámara es compatible con la tecnología WiFi. Una vez activada la función, puede emparejar la cámara con un teléfono inteligente si ha descargado la aplicación «G-Eye APP» correspondiente, o con el mando a distancia G-Eye 2 WiFi vendido como accesorio.

➔ Descargar la aplicación móvil «G-Eye APP».

Emparejamiento: Cuando la WiFi está activada, la cámara emite un hotspot WiFi cuyo SSID es el nombre de la cámara y la contraseña predeterminada es: ***00000000***.
Con el teléfono inteligente, vaya a la configuración de la WiFi y conéctese a la red que tiene el nombre de la cámara utilizando la contraseña predeterminada: ***00000000***
Con el mando a distancia, siga el procedimiento descrito en el manual de instrucciones del mando a distancia.

AJUSTE DE LA LUMINOSIDAD

La cámara ajusta automáticamente la sensibilidad ISO en función de la medición de la luz ambiente. Esta medición puede realizarse de 2 maneras:

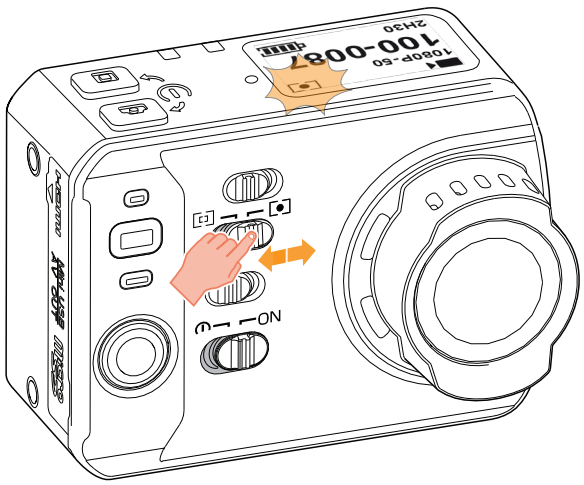

La medición de la luz ambiente se hace sobre todo el campo de visión

La medición de la luz ambiente se hace en la zona central del campo de visión

FUNCIÓN ACELERÓMETRO «G-SENSOR»

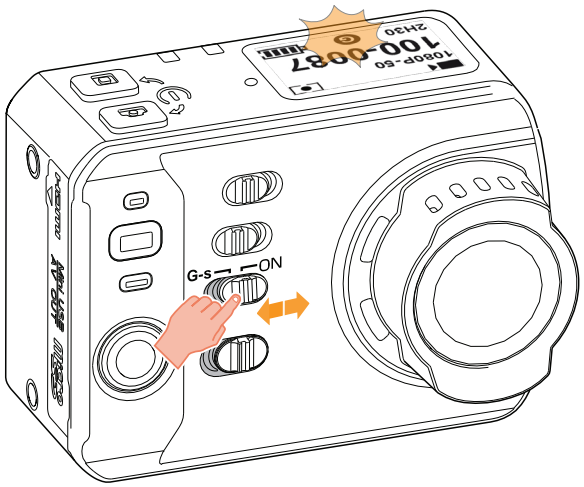

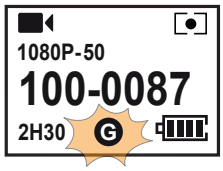

La cámara dispone de un acelerómetro (sensor de aceleración) que permite activar o detener automáticamente la grabación de un vídeo.

Uso: Cuando el acelerómetro «G-sensor» está activado, la grabación de un vídeo se iniciará automáticamente en cuanto la cámara se ponga en movimiento.
Si no se detecta ningún movimiento durante un tiempo continuo de 30 segundos, la grabación se detendrá automáticamente.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

ACCEDER AL MENÚ CONFIGURACIÓN

➔ Independientemente del modo seleccionado previamente en la cámara (modo Toma de vistas o Cámara), realice una pulsación larga del botón de grabación para acceder al menú Configuración.

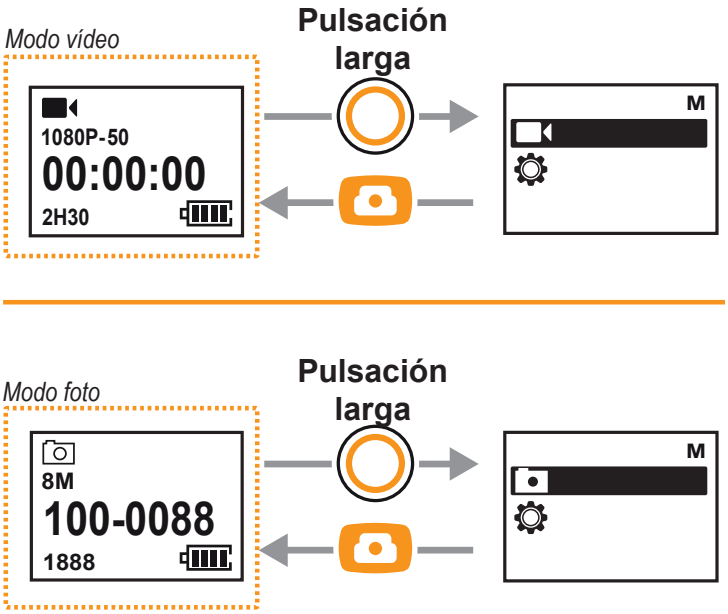

➔ Para navegar por los menús, use los botones siguientes:

Entrada / Confirmar la selección

Pantalla anterior

Desfilar

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

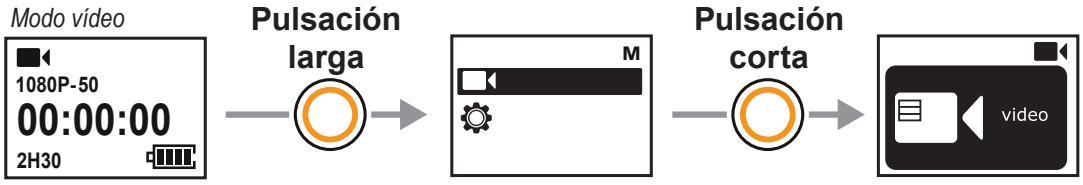

Modo de grabación de vídeo	
video	Grabación de vídeo clásica (vídeo y audio)
audio only	Grabación de audio únicamente
image only	Grabación de vídeo únicamente
time lapse	Grabación de vídeo time-lapse (genera un archivo con formato .MP4). Permite crear automáticamente un vídeo acelerado conservando una secuencia con un intervalo determinado. Opciones de intervalo: 0,5 s / 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s
Auto video	Permite activar una grabación de vídeo con un temporizador. Opciones del temporizador: 5 s / 10 s / 20 s

	Permite grabar al mismo tiempo un vídeo y unas fotos según un intervalo determinado (genera un archivo con formato .MP4 y un archivo por foto con formato .JPG). Opciones de intervalo: 5 s / 10 s / 30 s / 60 s
Resolución de vídeo	
	1920 x 1080, 60 fps, 16:9 - 1920 x 1080, 48 fps, 16:9 - 1920 x 1080, 30 fps, 16:9 1920 x 1080, 24 fps, 16:9 - 1280 x 960, 60 fps, 4:3 - 1 280 x 960, 48 fps, 4:3 1280 x 720, 120 fps, 16:9 - 1280 x 720, 60 fps, 16:9 ATENCIÓN: la cantidad de fotogramas por segundo (fps) puede cambiar en función del estándar de la TV seleccionado. La información indicada es para un estándar NTSC. Por ejemplo, en caso de elegir el estándar PAL, 60 fps se convertirá en 50 fps.
Ángulo de toma	
	Permite elegir el ángulo en que se toma la imagen entre 4 opciones: amplio, mediano, estrecho, pequeño. Atención: en función de la resolución del vídeo configurada, algunas opciones de ángulo de toma pueden no estar disponibles. 1080 p, amplio = 134° - 1080 p, medio = 122° - 1080 p, estrecho = 101° 1080 p, pequeño = 83° - 960 p, amplio = 145° - 720 p, amplio = 150°
Flujo de vídeo	
	Seleccione el flujo binario del vídeo entre elevado o normal. Un flujo binario de vídeo elevado aportará una mejor definición de los colores, pero consumirá más espacio de memoria.
Grabación en bucle	
	Activar/Desactivar la grabación en bucle. Cuando la tarjeta de memoria está llena, la cámara sobrescribe el archivo más antiguo para seguir grabando. ATENCIÓN: función no disponible con los modos grabación «audio uniquement» (audio únicamente), «time-lapse vidéo» (vídeo time-lapse)
Giro de la imagen	
	Activar/Desactivar el giro vertical de la imagen. Puede ser necesario si debe fijar la cámara al revés para conseguir el ángulo de visión deseado. ATENCIÓN: función no disponible con el modo resolución «1280 x 720, 120 fps»
Adición de la fecha	
	Activar/Desactivar la adición de la fecha en el vídeo. ATENCIÓN: función no disponible con el modo resolución «1280 x 720, 120 fps»

CONFIGURACIÓN DE FOTOS

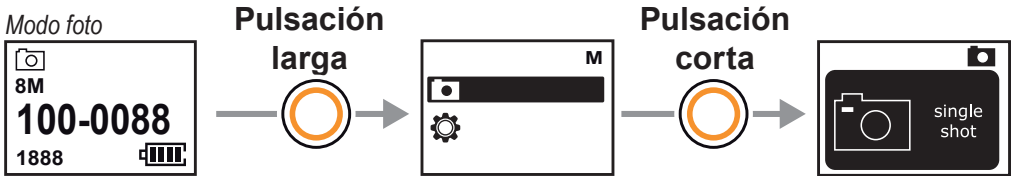

Modo cámara	
	Modo cámara foto simple
	«Modo cámara ráfaga de fotos. Opciones posibles: 3/s, 5/s, 8/s»

	«Grabación de fotos time-lapse (genera un archivo con formato .JPG por foto). Permite hacer una foto con un intervalo determinado. Opciones de intervalo: 0,5 s / 1 s / 2 s / 3 s / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s»
	«Permite activar la opción de cámara con un temporizador. Opciones del temporizador: 3 s, 5 s, 10 s»
Resolución de las fotos	
	16 Mp, 4:3, 4608 x 3456 12 Mp, 4:3, 4000 x 3000 8 Mp, 4:3, 3200 x 2400
Adición de la fecha	
	Activar/Desactivar la adición de la fecha en las fotos.

PARÁMETROS GENERALES

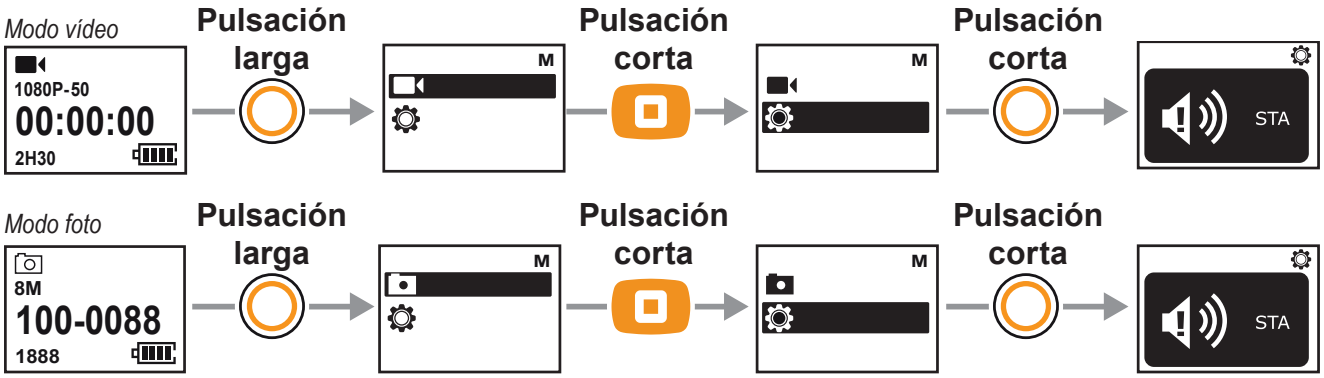

Parámetros generales		
Bip sonoro		«Activar/Desactivar los avisos sonoros de la cámara. Opciones posibles: OFF, 50 %, 100 %»
Indicador de LED		«Activar/Desactivar los indicadores de estado de la cámara. Opciones posibles: OFF, 2, 4»
Visualización en el accesorio G-Eye 2 LCD		«Activar/Desactivar la información contextual en la pantalla durante la toma. ATENCIÓN: función específica para los accesorios G-Eye 2 LCD»
Suspensión automática		«Activar/Desactivar la suspensión automática. Opciones posibles: OFF, 2 min, 5 min, 10 min»
Estándar de la TV		Selección del estándar de la TV PAL (50 Hz) o NTSC (60 Hz)
Idioma		Selección del idioma
Fecha		Configuración de la hora y la fecha.
Eliminar archivos		«Eliminación de archivos. También permite formatear la tarjeta de memoria».

Puesta a cero		Permite restablecer todos los parámetros y volver a los predeterminados.
Versión del firmware		Número de la versión del programa del producto.

PARÁMETROS PREDETERMINADOS

Vídeo	**Resolución**	1 920 x 1 080 @ 25 fps
	Ángulo de visión	Gran angular
	Flujo de vídeo	Alto
	Grabación en bucle	Desactivada
	Giro de la imagen a 180°	Desactivada
	Visualización de la fecha	Desactivada
Foto	**Resolución**	12 megapíxeles
	Modo toma de vistas	Sencillo
	Visualización de la fecha	Desactivada
General	**Bip sonoro**	100%
	Indicador de estado	4
	Visualización de la fecha	Desactivada
	Suspensión automática	Tras 5 min
	Salida TV	PAL

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

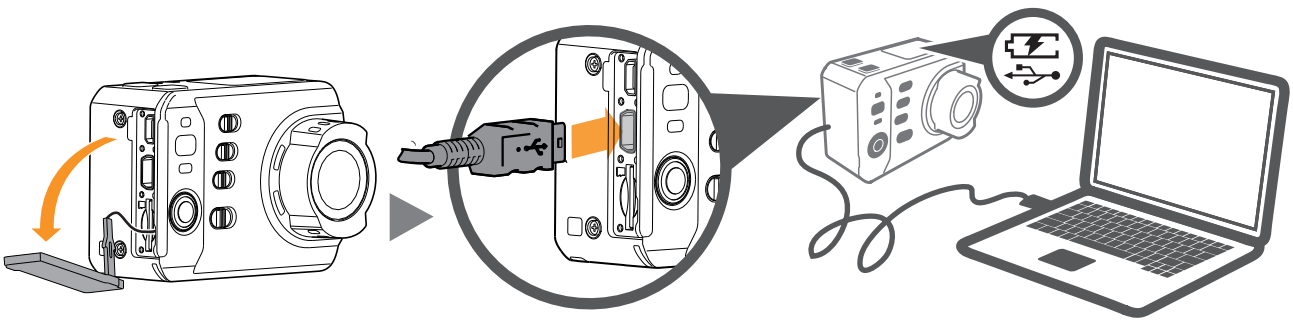

Recupere después los archivos como en una llave USB

VISUALIZAR LAS FOTOS / VÍDEOS EN UNA TV/HDTV

Con un cable HDMI/µHDMI y el accesorio «G-Eye 2 LCD» (estos dos productos se venden como accesorios), puede ver el contenido de fotos / vídeos en un televisor o un televisor HD.

ALMOHADILLA AUTOADHESIVA

Las almohadillas autoadhesivas sirven para fijar la cámara en superficies lisas, duras y rígidas.

Las pegatinas 3M™ ofrecen una adherencia muy resistente. Sin embargo debe respetar algunas precauciones al fijar dicha almohadilla.

- Limpie y seque la superficie en la que va a pegar la almohadilla.
- Asegúrese de que la superficie sea la más lisa posible.
- Coloque la almohadilla en un entorno seco y con temperatura moderada, preferentemente en el interior.
- Deje reposar 24 horas antes de empezar la práctica del deporte.

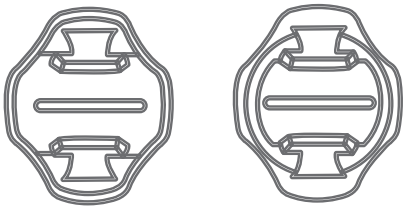

OBSERVACIÓN: Esta almohadilla no puede volver a usarse una segunda vez, pero puede quitarse limpiamente con el calor de un secador del pelo, por ejemplo.

CAJA ESTANCA

Esta caja estanca está diseñada especialmente para la cámara G-EYE 2 Ultimate. Permite una estanqueidad hasta 100 metros de profundidad y ofrece una protección contra los golpes.
Su uso está previsto en las condiciones siguientes:

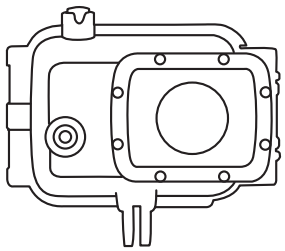

ATENCIÓN

- Para garantizar una estanqueidad perfecta, es importante mantener la junta de estanqueidad limpia. Bastan unas pequeñas partículas de polvo o granos de arena para disminuir la estanqueidad de la caja. Puede quitar fácilmente la junta para aclararla con agua limpia. Seque la junta y colóquela en el sentido correcto.

CONSEJO:

- A veces puede aparecer vaho en la caja sin que se trate de una fuga. Debido a los cambios en las condiciones de temperatura y de humedad entre el momento en el que cierra la caja y el momento en el que practica deporte, puede aparecer un fenómeno de condensación en el interior de la caja. Este fenómeno también puede producirse a causa de la propia temperatura de la cámara. Para paliar este problema, puede introducir pequeñas espumas antihumedad en la caja. Productos disponibles en las tiendas DECATHLON y en DECATHLON.COM

PRECAUCIONES DE USO

- Manipule el dispositivo con cuidado, no lo deje caer y no lo someta a golpes importantes.

- ➔ Cuidado, este producto no es estanco sin su caja de estanqueidad, no lo exponga a proyecciones de agua ni lo sumerja.
- ➔ Para mayor seguridad, evite manipular los botones durante la acción. La pérdida de concentración puede resultar peligrosa.
- ➔ No desmonte el producto, podría provocar daños y la anulación de la garantía.
- ➔ Si prevé no usar el producto durante un tiempo largo (superior a 1 mes), retire la batería.
- ➔ Un uso en un entorno muy frío (temperatura inferior a -10 °C) puede reducir la capacidad de la batería, y por lo tanto la autonomía del producto.

GARANTÍAS, AVISO LEGAL

RESPONSABILIDAD LIMITADA

- ***GEONAUTE*** no se responsabiliza de los accidentes y heridas provocadas por la manipulación o el uso del producto en deportes de alto riesgo. Por lo tanto, ***GEONAUTE*** quiere sensibilizar al usuario de la posible pérdida de concentración relacionada con la manipulación del producto en condiciones peligrosas.
- El usuario queda avisado de que asume toda la responsabilidad jurídica de las tomas de vistas y el hecho de compartir y de publicar las imágenes grabadas con el producto.

GARANTÍA

- ***GEONAUTE*** garantiza al comprador inicial de este producto que está exento de defectos relacionados con los materiales o la fabricación, durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Guarde bien la factura, ya que es el justificante de compra.
- La garantía no incluye los daños debidos a una utilización incorrecta, si no se respetan las precauciones de uso, en caso de accidente o en caso de un mantenimiento incorrecto o de un uso comercial del aparato.
- La garantía no incluye los daños provocados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por ***GEONAUTE***.
- Las garantías incluidas en la presente sustituyen de manera explícita cualquier otra garantía, incluida la garantía implícita de calidad leal y comercial y/o adaptación para el uso. ***GEONAUTE*** no será responsable bajo ningún concepto de cualquier daño, directo o indirecto, de alcance general o particular, causado por o relacionado con el uso de este manual de instrucciones o del producto que describe.
- Durante el periodo de garantía, el aparato será reparado gratuitamente por un servicio autorizado o sustituido gratuitamente (a discreción del distribuidor).
- La garantía no incluye la batería ni las cajas con fisuras o roturas o que presenten marcas de golpes visibles.

AVISO LEGAL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, DECATHLON declara que el aparato G-EYE 2 ULTIMATE cumple con los requisitos esenciales y con las demás disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad CE está disponible en el siguiente enlace de Internet: www.geonaute.com/es/declaracion-ce-de-conformidad

RECICLAJE

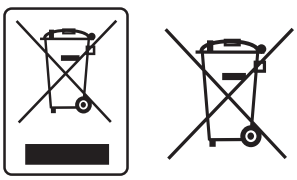

El símbolo «papelera tachada» significa que este producto y las pilas que contiene no pueden tirarse con los residuos domésticos. Se someten a un proceso de recogida selectiva específico.
Elimine las baterías y el producto electrónico que ya no funcionen en un punto de recogida autorizado para reciclarlos. Mediante esta valorización de sus residuos electrónicos protegerá el medio ambiente y su salud.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Póngase en contacto con nosotros en www.support.geonaute.com.

GEONAUTE.com

Made in China
Fabricado na China
Произведено в Китае
İmal edildiği yer Çin
中国 制造
中國 製造

合格品

Shanghai Xin Wei Sports. Co., Ltd.
上海莘威运动品有限公司
上海市闵行区申北路2号

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02

Импортер: ООО «Октоблу», 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 3.

台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612

TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi ÇobançeşmeKoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

Ref. 494649

DECATHLON

DECATHLON
4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France